


## Buchtlashing

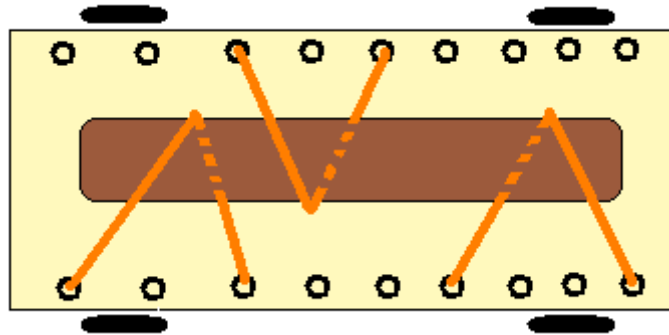

*Draufsicht auf die Ladefläche*

Angenommen, auf dieser Ladefläche liegt ein großes Rohr, oder ein Bündel Stabstahl (braun). Die seitliche Sicherung wird hier mit drei Zurrmitteln hergestellt. Abhängig vom Gewicht der Ladung müssen die Zurrmittel und die Zurrrpunkte ausreichend dimensioniert sein. Notfalls müssen weitere Buchtlashings angelegt und an anderen Zurrrpunkten befestigt werden.

In oder entgegen der Fahrtrichtung ist eine weitere Sicherung erforderlich. Hier hat das Buchtlashing natürlich keine Wirkung.